


PMSDR Schakelunit



Zo zal de achterwand er uit zien nadat de montage van een nieuwe PMSDR met schakelunit is voltooid.

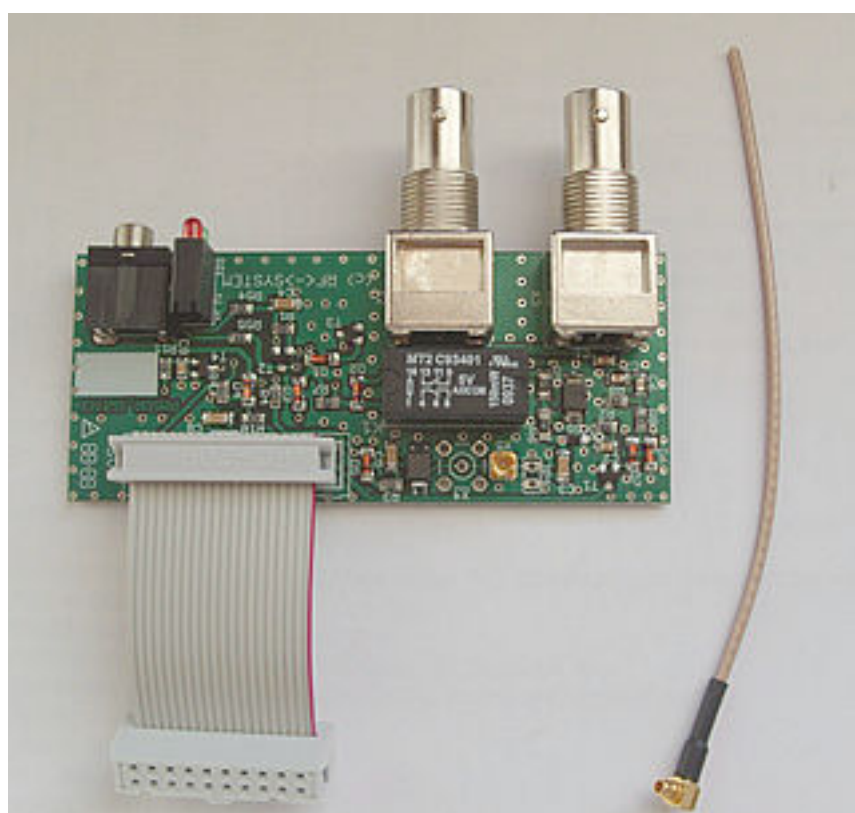

Dit is de print nadat de grotere componenten zijn geplaatst.




De achterwand bij een upgrade van een bestaande PMSDR met een schakelunit.



De achterwand bij een nieuwe PMSDR plus schakelunit.


Verbinding tussen PMSDR en schakelunit:

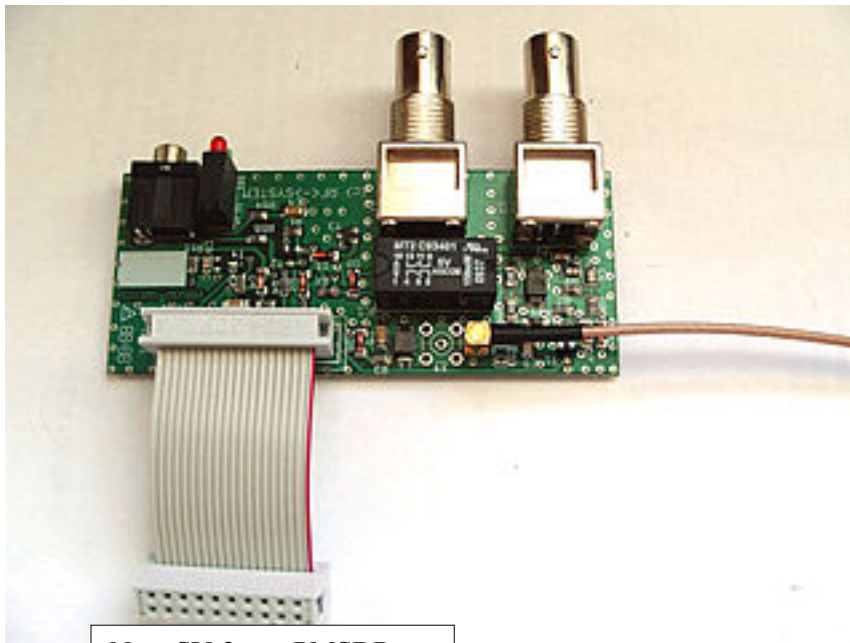


Naar JP-2 van PMSDR

Naar SV-3 van PMSDR


Dus aan de linkerkant van JP-2 de binnenkant van het coaxkabeltje monteren en de afscherming aan de rechterkant.

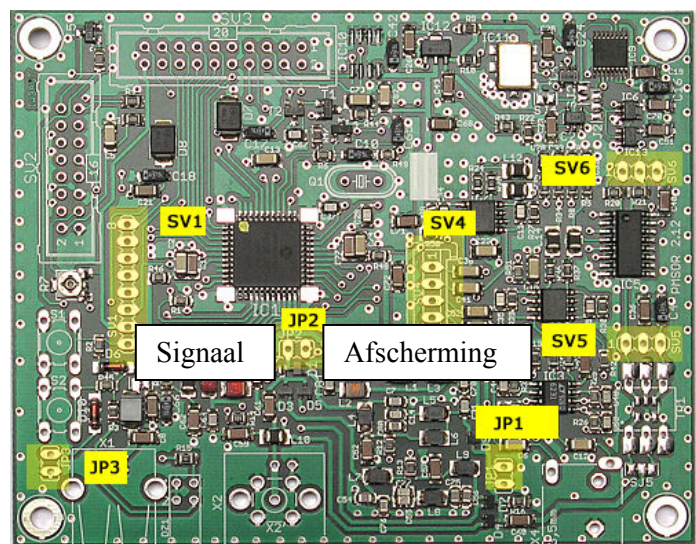

Zo monteert u het kabeltje af, daarna aan TP-2 solderen zoals het voorbeeld links aangeeft.

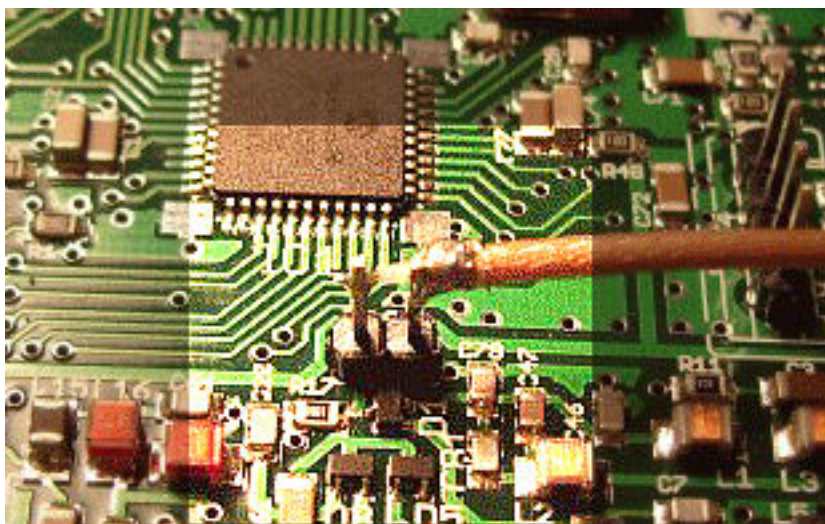


Links ziet u dan het resultaat.

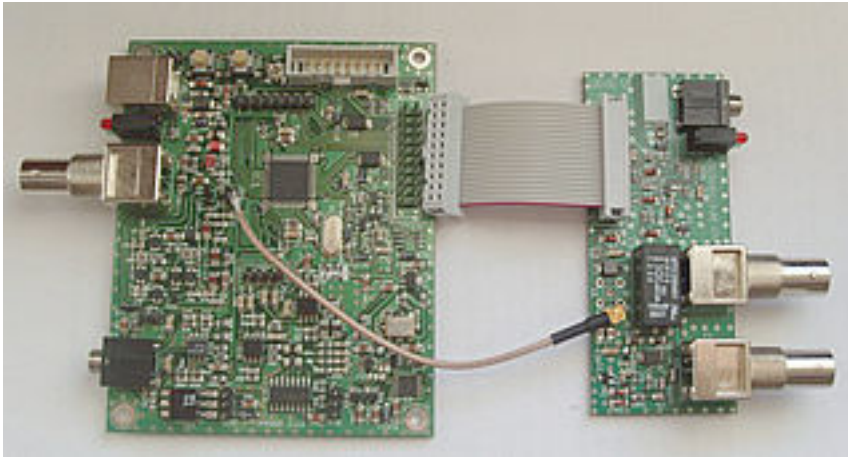

De bandkabel en het coaxkabeltje aansluiten zoals u links ziet weergegeven.

Bij een nieuw te bouwen PMSDR met switchboard zal de BNC op de PMSDR dus **NIET** zijn gemonteerd!


Zo wordt het geheel in het kastje gemonteerd:

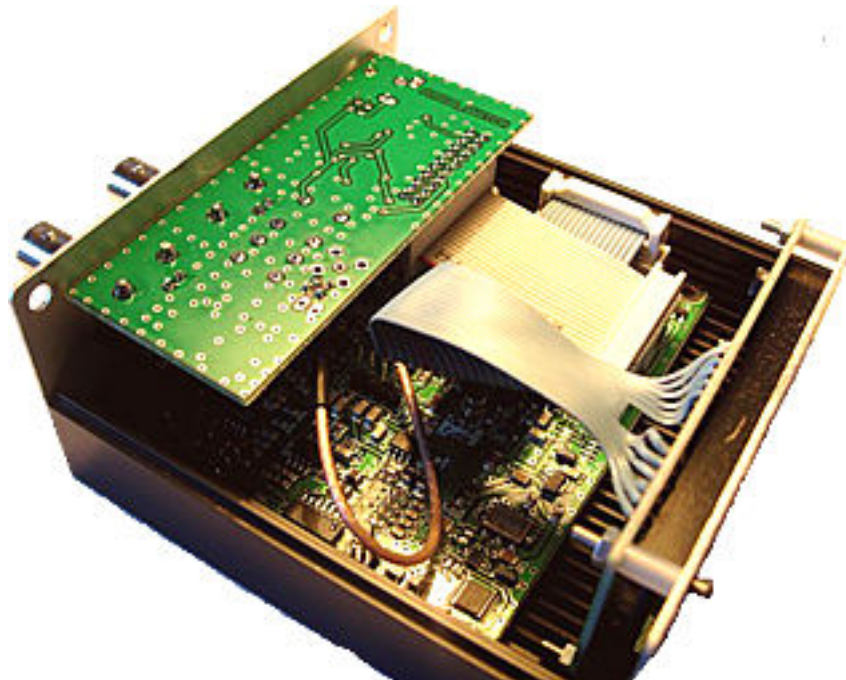

Software updates:

De schakelunit werkt met PMSDR-Firmware versie 2.1.6 of hoger
En de DLL versie 3.2.5. of hoger

U kunt deze software downloaden op <http://www.pmsdr.nl/downloads/diverse-download/>

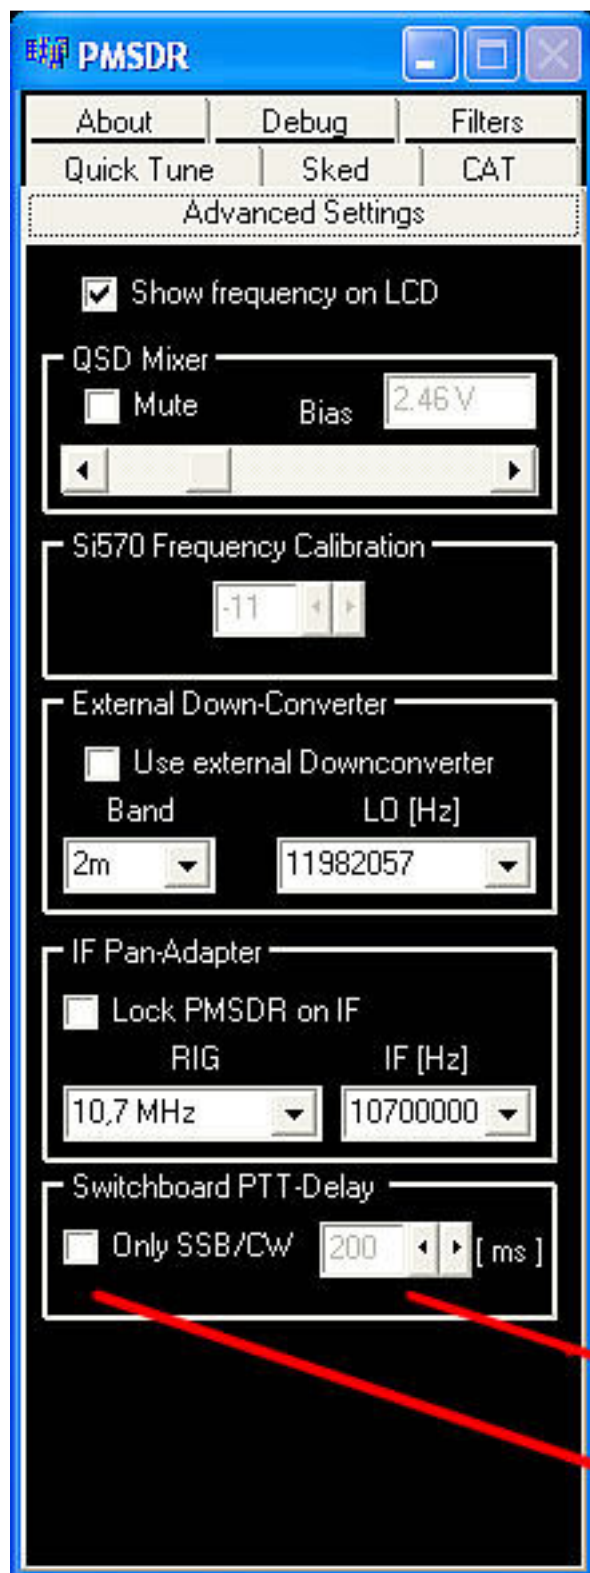

De groep "Switchboard PTT-delay" is beschikbaar als de schakelunit door de PMSDR is gedetecteerd

Hier stelt u de afvalvertraging van de PTT in

Als dit vak aanvinkt werkt de PTT vertraging uitsluitend bij SSB en CW